

01-046-0204-0

**取り扱い説明書****ラゲッジラック XT660テネレ****商品内容:**


1xラゲッジラック本体  
2xスペーサー22mm  
2xスペーサー11mm  
2x皿ボルトM8x50  
2x皿ボルトM6x40

**重要事項:**

ラゲッジラックを取り付けてから50kmの距離を走行した後、全ての部品の固定状況を点検して下さい。その後も定期的に固定状況の点検を実施して下さい。


**取り付け:**

1) 写真1で図示したオリジナルのボルトを取り除きます。

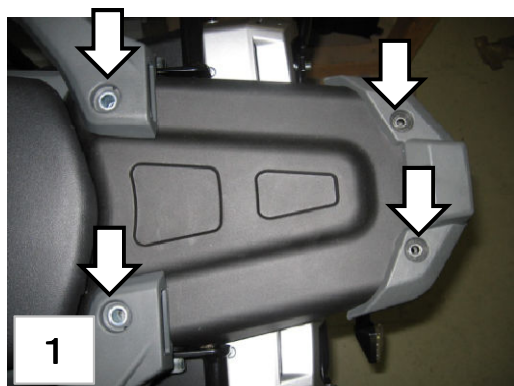

2) 商品に付属するスペーサーを写真2のように設置します。

A: スペーサー11mm  
B: スペーサー22mm

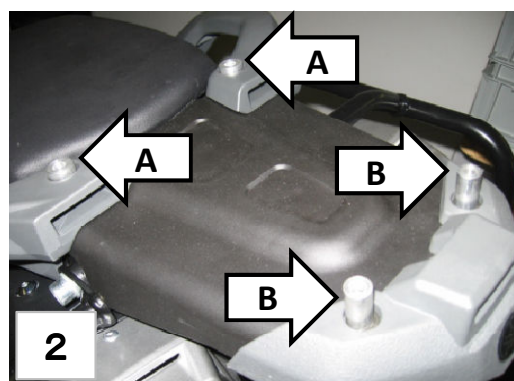

3) ラゲッジラックをスペーサーの上に置き付属のボルトで固定します。

A: M8x50 締めつけトルク20Nm  
B: M6x40 締めつけトルク9.5Nm

